



Montage instructie

naambord met RVS bevestigingsset

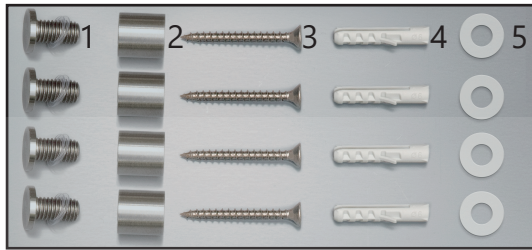


inhoud bevestigingsset:

1. 4 RVS sierbouten
2. 4 RVS afstandhouders
3. 4 RVS schroeven
4. 4 muurpluggen
5. 4 ringen

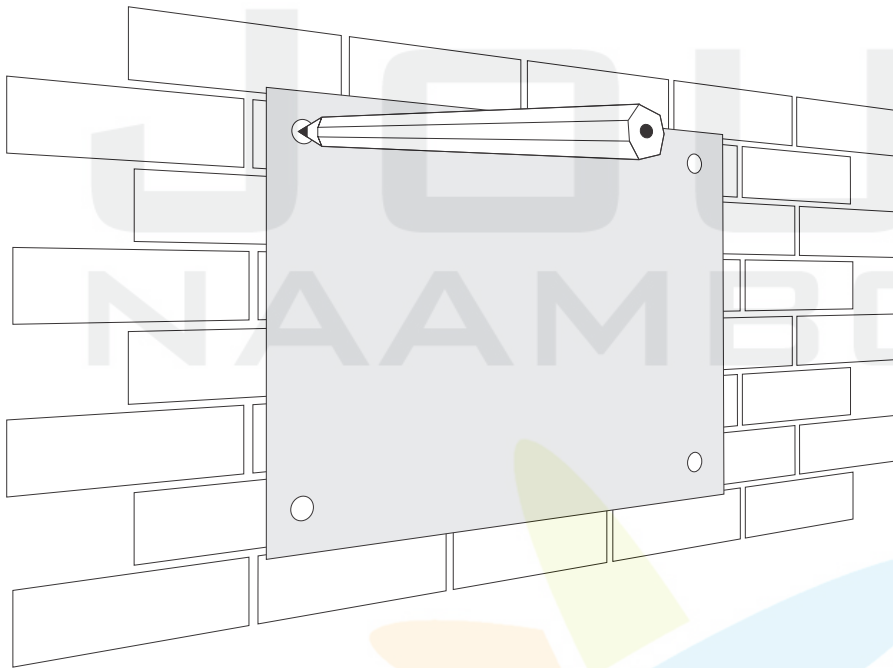

1. Houd het naambord tegen de muur.
2. Teken met een potlood of stift de vier gaten af op de muur.
3. Boor de 4 gaten met een muurboor van 6 mm.
4. Plaats de pluggen (4) in de muur.

5. Duw de schroef (3) door de afstandhouder (2). Steek de schroeven met afstandhouders door een gat in de aluminium achterplaat. Schuif de nylon ring over de doorgestoken schroef. Schroef de afstandhouders alle vier op hun plek in de muur.

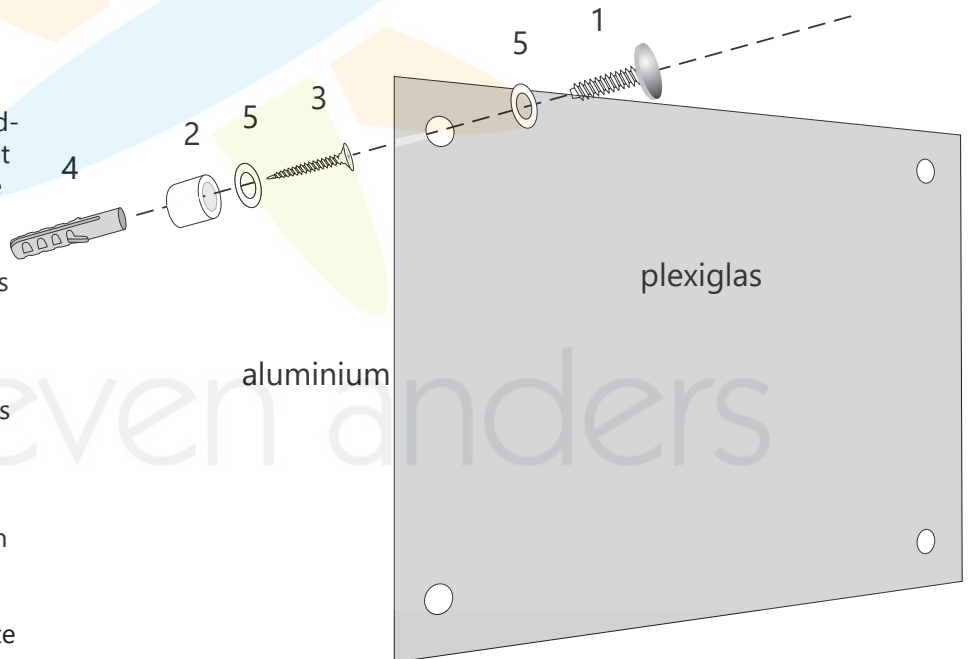

6. Steek de eerste RVS sierbout door het linkerbovangat van de plexiglas plaat. Schroef het bord losvast en werk zo 1 voor 1 de gaten af (**let op: sierbouten hebben linkse draad**). Door het bord niet meteen helemaal vast te schroeven houdt u wat ruimte om ook de andere sierbouten en ringen gemakkelijk te plaatsen.

7. Schroef de vier sierbouten vast.