


Montage instructie

naambord met U-profiel ophangen

inhoud bevestigingsset:

1. 2 U-profielen met plakstrip

1. Teken een rechte lijn op de achterzijde van het bord op 20 cm van de boven en onderzijde.
2. Verwijder voorzichtig de rode beschermlaag van de plakstrip aan de zijkant van het U-profiel en zorg ervoor dat u de kleeflaag niet met uw vingers aanraakt (figuur 1). Soms gaat dit wat lastig, probeer als het moeilijk gaat met de punt van een hobbymesje een hoekpuntje los te trekken. (De kleefkracht van deze industriële tape is heel hoog).

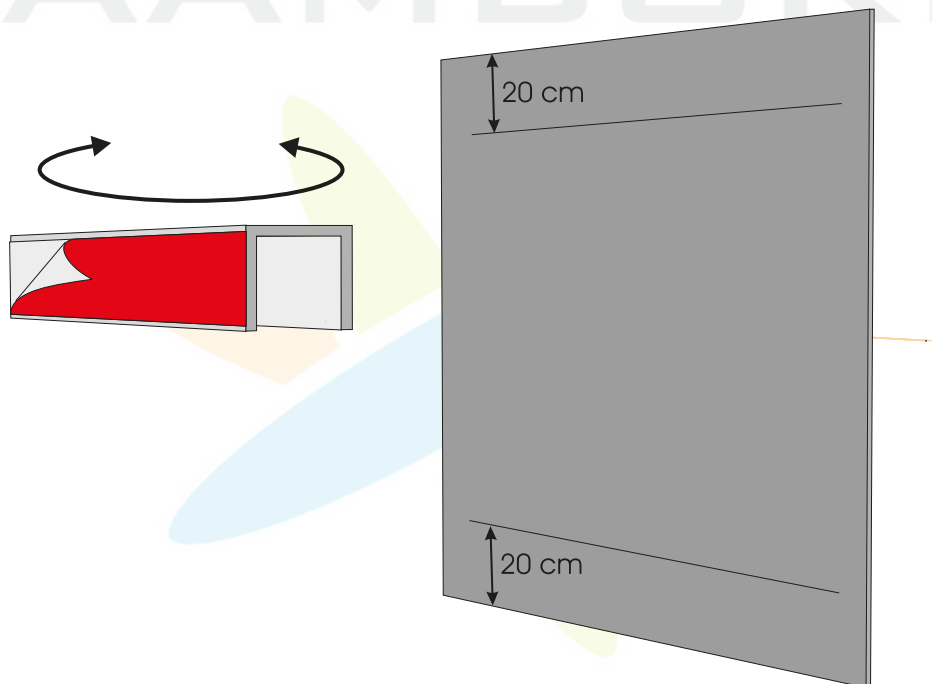

3. Plak het profiel in 1 x vast met de U-opening naar beneden gericht en druk het goed aan. Hang het bord aan de wand met 2 schroeven/haken. Na **48 uur** wordt de maximale hechting van de kleeflaag bereikt en zit het bord goed vast. Daarna kunt u het bord gewoon schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel.