


Montage instructie

naambord met montagepinnen

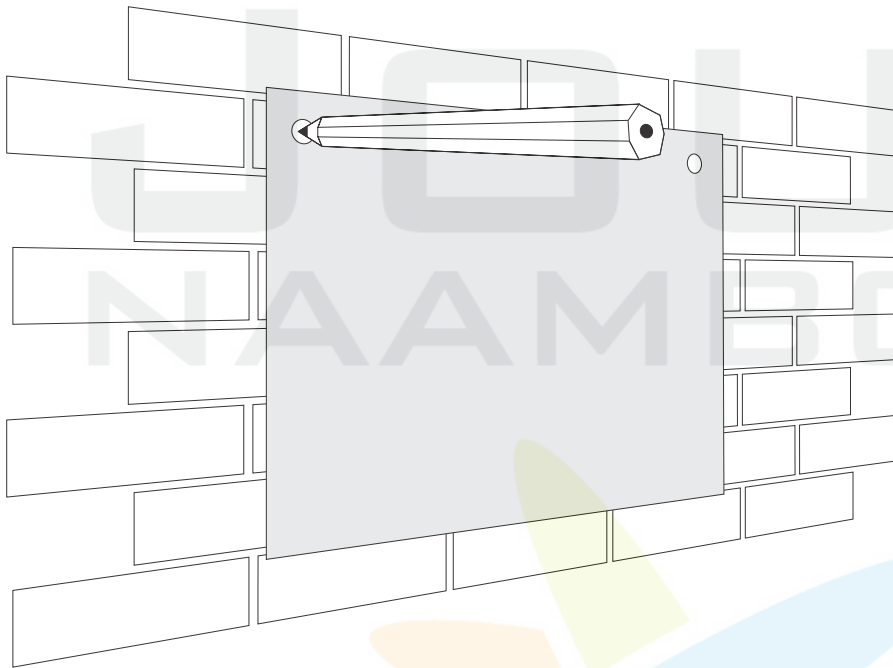

1. Houd de kartonnen mal tegen de muur.
2. Teken met een potlood of stift de twee gaten af op de muur.
3. Boor de 2 gaten met een muurboor van 4 mm. Let op dat u diep genoeg boort (meet voor alle zekerheid de lengte van de montagestiften aan de achterzijde van het bord).
4. Draai de twee schroefdraden in de moertjes aan de achterzijde van het bord (als het schroefdraad te lang is kunt u deze in korten met een tang)

5. Druk het bord voorzichtig met de twee schroefdraden in de geboorde gaten en kijk of het recht hangt .
6. Plaats in het midden van het bord en in de twee geboorde gaatjes een klein beetje montagelijm (niet te veel zodat het onder het bord uitkomt)
7. Druk het bord voorzichtig met de twee schroefdraden in de geboorde gaten
8. Als u het bord wilt schoonmaken gebruik hiervoor dan een zachte doek met een beetje water , niet met chemische middelen uw bord schoonmaken. Nooit met een harde borstel het bord schoonmaken.

