


Montage instructie

naambord met blinde bevestiging d.m.v. kunststof afstandhouder

inhoud bevestigingsset:


1. afstandhouder
2. 2 muurpluggen
3. 2 RVS schroeven

figuur 1

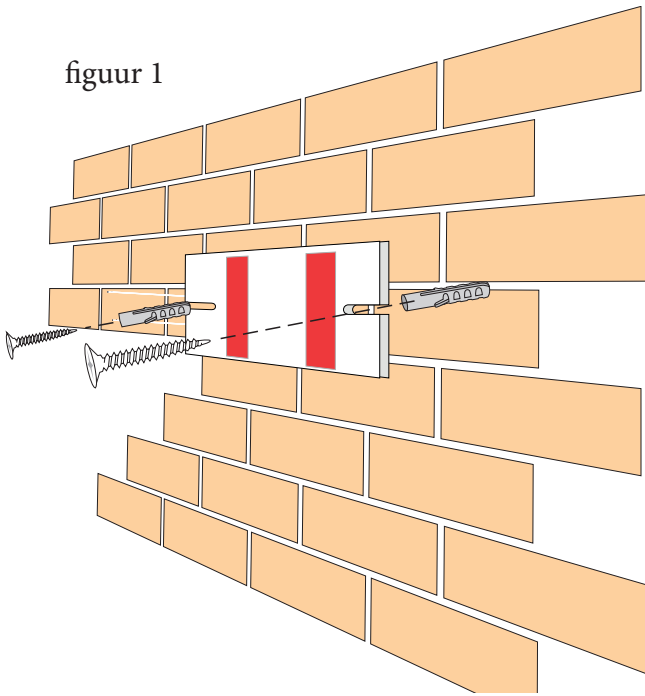


1. Bepaal de plek waar het naambord komt te hangen.
2. De afstandhouder heeft een formaat van 10 x 6 cm.
3. Houdt de afstandhouder tegen de muur en teken de gaten af op de muur. Denk eraan dat deze in het midden van het bord moet komen.
4. Boor de gaten, plaats de pluggen en schroef de afstandhouder vast op de muur. Schroef zover door totdat de bovenkant van de schroefkop gelijk met het oppervlak van het kunststof blokje ligt. (Wanneer u een groter bord heeft, bevestigt u meerdere afstandhouders verdeeld over het oppervlak van het bord).

figuur 2

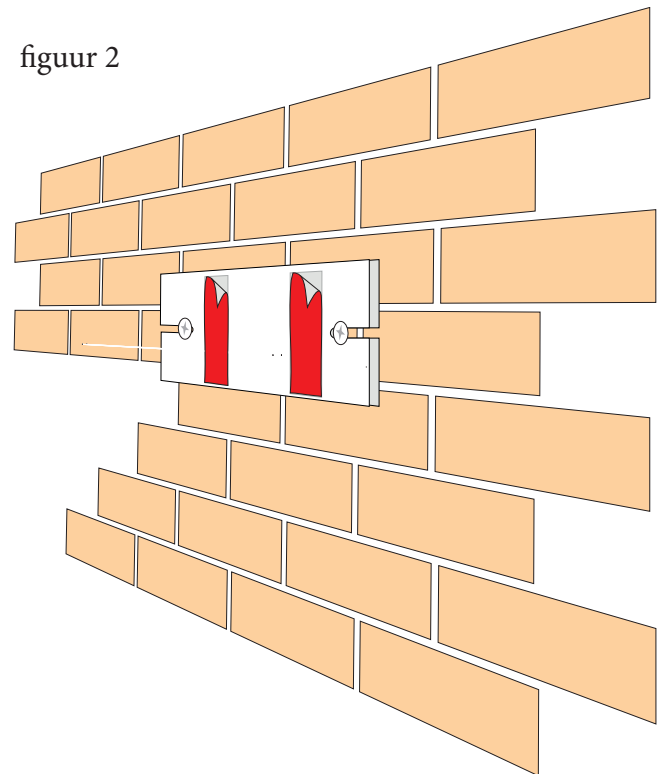

5. Verwijder voorzichtig de rode beschermlaag van de plakstrip en zorg ervoor dat u de kleeflaag niet met uw vingers aanraakt (figuur 2). Soms gaat dit wat lastig, probeer als het moeilijk gaat met de punt van een hobymesje een hoekpuntje los te trekken. (De kleeftkracht van deze industriële tape is heel hoog).

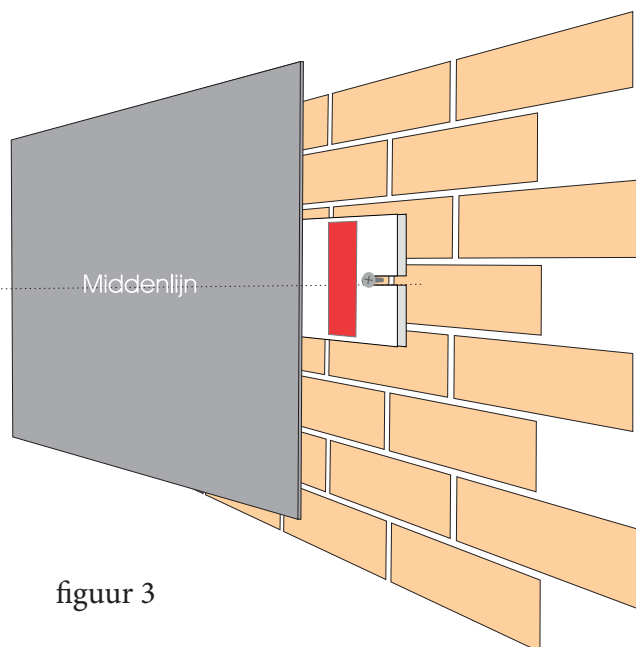

figuur 3

6. Breng voorzichtig het bord op zijn plaats maar houdt het nog van de afstandhouder(s) af (figuur 3).
7. Zorg ervoor dat het bord zo veel mogelijk op het midden van de afstandhouder geplakt wordt.
8. Plak het bord in 1 x vast en druk het goed aan. Na 48 uur wordt de maximale hechting van de kleeflaag bereikt en zit het bord goed vast. Daarna kunt u het bord gewoon schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel.