



# Montage instructie

naambord met kunststof bevestigingsset

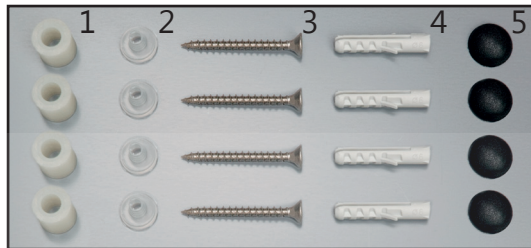


## inhoud bevestigingsset:

1. 4 afstandhouders
2. 4 flensdoppen
3. 4 RVS schroeven
4. 4 muurpluggen
5. 4 afdekdoppen

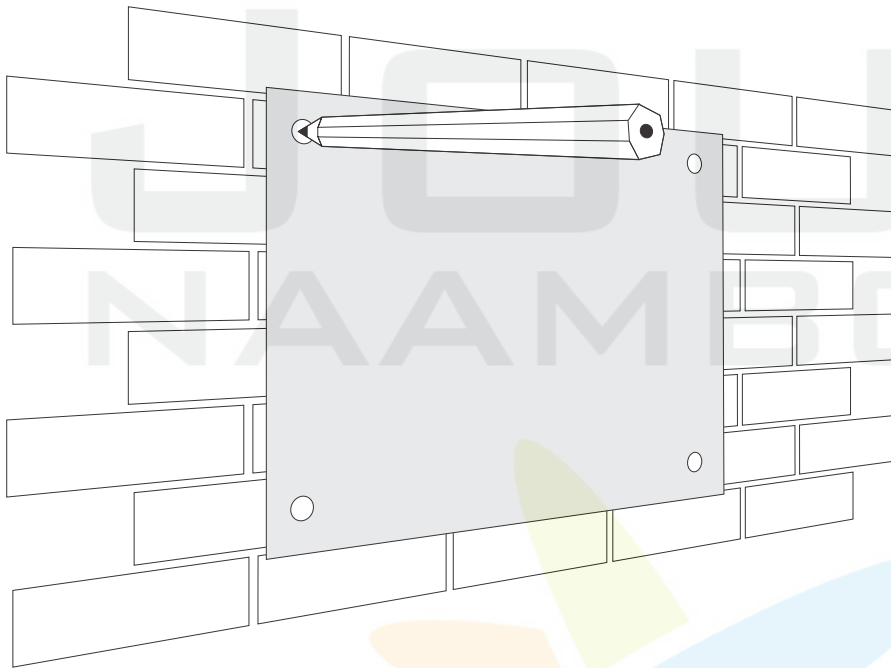

1. Houd het naambord tegen de muur.
2. Teken met een potlood of stift de vier gaten af op de muur.
3. Boor de 4 gaten met een muurboor van 6 mm.
4. Plaats de pluggen (4) in de muur.

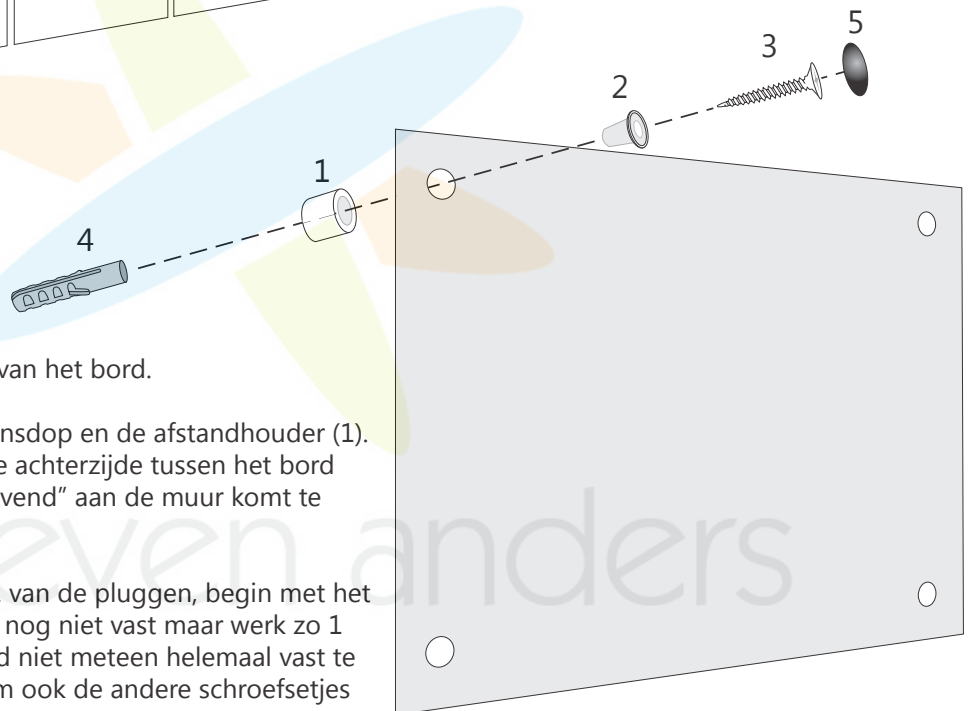

5. Plaats de flensdop (2) in het gat van het bord.
6. Duw de schroef (3) door deze flensdop en de afstandhouder (1). Deze afstandhouder komt aan de achterzijde tussen het bord en de muur, zodat het bord "zwevend" aan de muur komt te hangen.
7. Schroef het bord voorzichtig in 1 van de pluggen, begin met het gat linksboven. Schroef het bord nog niet vast maar werk zo 1 voor 1 de gaten af. Door het bord niet meteen helemaal vast te schroeven houdt u wat ruimte om ook de andere schroefsetjes gemakkelijk te plaatsen.
8. Schroef de vier schroeven vast. Draai de schroeven niet te hard aan, omdat anders de flensdop beschadigd kan raken..
9. Duw de sierdoppen stevig op de flensdoppen vast.