


Montage instructie

naambord met blinde bevestiging als standaard

inhoud bevestigingsset:


1. afstandhouder

figuur 1

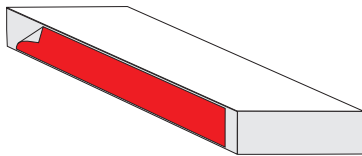

1. Verwijder voorzichtig de rode beschermlaag van de plakstrip aan de zijkant van de standaard/afstandhouder en zorg ervoor dat u de kleeflaag niet met uw vingers aanraakt (figuur 1). Soms gaat dit wat lastig, probeer als het moeilijk gaat met de punt van een hobbymesje een hoekpuntje los te trekken. (De kleefkracht van deze industriële tape is heel hoog).

figuur 2

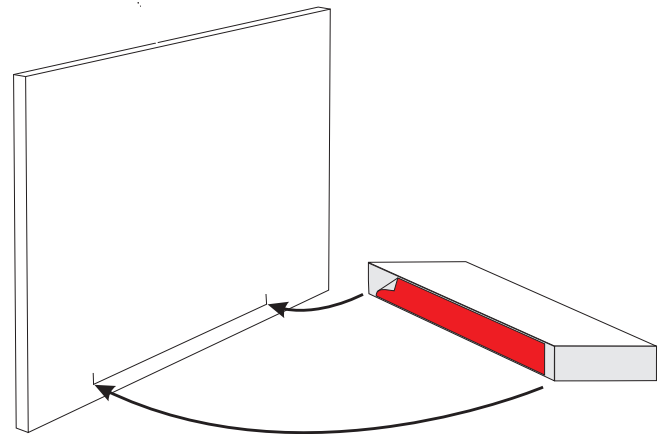

2. Op de achterzijde van het bord staat een lijn aangegeven waar de standaard geplakt dient te worden (figuur 2).
3. Plak de standaard in 1 x vast met de boorgaten naar beneden gericht en druk het goed aan. Na **48 uur** wordt de maximale hechting van de kleeflaag bereikt en zit het bord goed vast. Daarna kunt u het bord gewoon schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel.